

Het aanpassen van een Frans wagonnetje

Behalve het verbouwen van bestaande LGB-wagons tot Frans aandoende wagons, kun je het bestaande bruine Franse personenwagonnetje van LGB (32060) op een eenvoudige manier verder 'verfransen'. Dit op aanraden van enkele Franse vrienden.



Foto 1

De meeste Franse smalspoorbanen waren óf tramlijnen óf buurtspoorwegen. In beide gevallen mocht het allemaal niet te veel kosten. Het materieel moest zo goedkoop mogelijk zijn.

Het door LGB jaren geleden geproduceerde Franse wagonnetje is eigenlijk te mooi. Om balkons af te sluiten waren hekjes e.d. duurder dan een eenvoudige ketting. En

soms ontbraken zelfs die. Verder zijn de traditionele daksteunen ook op vrijwel elke Franse wagon te vinden.



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Om het wagonnetje aan te passen, is niet veel nodig. Trek eerst het hekje voorop het balkonnetje eraf. Met een beetje kracht lukt dat goed. De hekjes aan de zijkanten haal je weg door de scharnierpennen eruit te trekken. In de opening van de scharnierpen past precies een 1,5 mm messing



Foto 5

staafje. Knip het staafje op de juiste lengte af, zodat de onderkant op de bovenste treeplank komt te rusten en de bovenkant in de gleuf past die in de dakrand zit (foto 4). Maak het staafje ten slotte zwart.



Foto 6

Neem een kettinkje met schakels waar het staafje net doorheen past. Maak het kettinkje zwart en laat het staafje op de plek waar de bovenste scharnier van het zijhekje heeft gezeten, door een schakel van de ketting lopen (foto's 5 en 6). Ertegenover zit op de zijwand van de wagon een uitsteeksel waar het hekje achter vastklemde.

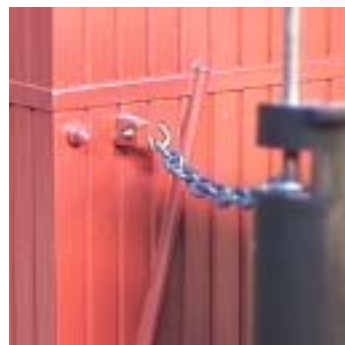


Foto 7

Boor een klein gaatje door dit uitsteeksel en steek er vanaf de binnenkant een tot een haak gebogen stukje messingdraad doorheen (foto 6). De maat van het boortje is natuurlijk afhankelijk van het messingdraad dat je gebruikt, maar 0,5 mm is een mooie maat. Zet het haakje met een beetje lijm vast.



Foto 8



Foto 9

Ten slotte kun je nog een plankje boven de buffers maken voor de overstap tussen de wagons (foto's 7 en 8). Neem een stukje plastic plaat van 2 x 3 cm, 2 mm dik. Vijl de 2 hoeken aan een van de lange kanten rond en schilder het plaatje zwart. Een plaatje van 3 cm lang past precies op een richel tussen de twee overgebleven achterste hekjes van het balkon. Plak het daarop vast.

Klaar.